아이폰 eSIM 설치 · 여행 설정 안내

설치 → 여행지에서 사용 → 귀국 후 복구


시작 전: eSIM 지원·잠금 해제와 상품 사용기간 시작 조건을 확인하세요. 안정적인 Wi-Fi에서 설치하고, 오류가 나도 eSIM을 먼저 삭제하지 마세요.

1 설정에서 eSIM 추가

설정 → 셀룰러 또는 모바일 데이터 → eSIM 추가 → QR 코드 사용

내 eSIM 의 설치 QR을 다른 화면에 띄워 스캔하세요. 같은 휴대폰에서 보고 있다면 제공된 수동 설치정보를 이용할 수 있어요.

수동 설치는 '세부사항 직접 입력'에서 제공된 SM-DP+ 주소와 활성화 코드를 입력하세요. 설치 후 회선 이름을 '여행용'으로 정하면 찾기 쉬워요.

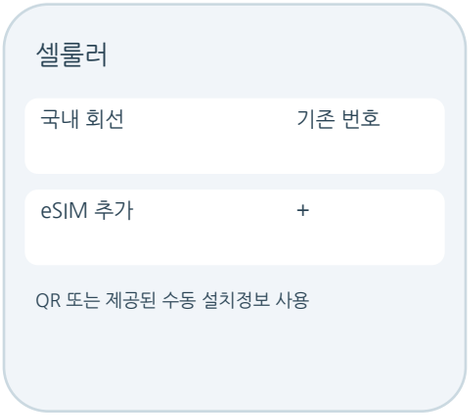

2 여행용 eSIM 회선 켜기

설정 → 셀룰러 → 구매한 여행용 회선 → 이 회선 켜기

회선이 여러 개라면 구매한 eSIM의 이름을 먼저 확인하세요. 데이터 전용 상품에는 전화번호가 표시되지 않을 수 있어요.



3 데이터는 여행용 eSIM으로

설정 → 셀룰러 → 셀룰러 데이터 → 여행용 eSIM

'셀룰러 데이터 전환 허용'은 꺼두세요. 의도하지 않은 국내 회선 데이터 사용을 줄일 수 있어요.



설명용 화면 예시입니다. 실제 메뉴는 기기·OS·통신사에 따라 달라요.

아이폰 eSIM 설치 · 여행 설정 안내


설치 → 여행지에서 사용 → 귀국 후 복구

4 상품 안내에 따라 데이터 로밍 설정

설정 → 셀룰러 → 여행용 eSIM → 데이터 로밍

구매한 상품이 데이터 로밍을 요구할 때 여행용 회선에서만 켜세요. 로밍이 필요 없는 상품은 해당 안내를 따르세요.

국내 회선의 데이터 로밍은 꺼두세요. 통화·문자용으로 국내 회선을 유지하면 이용에 따라 별도 요금이 발생할 수 있어요.

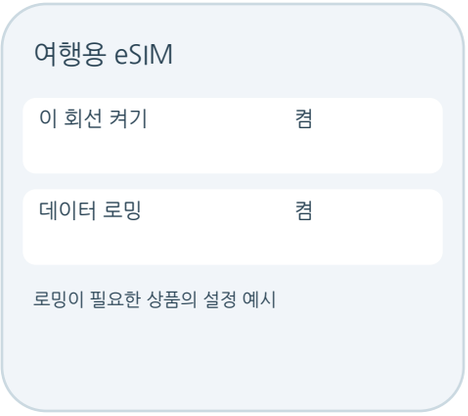

5 국내 데이터 선택 · 여행용 회선 끄기

설정 → 셀룰러 → 셀룰러 데이터 → 국내 회선

국내 회선이 켜져 있는지 확인한 뒤, 여행용 eSIM을 선택해 '이 회선 켜기'를 끄세요. 여행 중 바꿨다면 기본 음성 회선도 국내 회선으로 되돌리세요.

회선을 끄는 것과 삭제하는 것은 달라요. 재사용·추가 충전 가능 여부를 확인하기 전에는 삭제하지 마세요.



연결이 안 되면

- 상품의 이용 국가·남은 데이터·사용기간을 확인하세요.
- 구매한 eSIM 회선이 켜져 있고, 데이터용 회선으로 선택됐는지 확인하세요.
- 상품에서 요구하는 데이터 로밍·APN·네트워크 설정을 확인하세요. APN을 임의로 바꾸지는 마세요.
- 비행기 모드를 켰다가 끄거나 휴대폰을 재시작해 연결을 다시 시도하세요.

설치 확인: 회선 추가 / 여행용 회선 켬 / 데이터 회선 선택 / 상품별 로밍 조건 확인

계속 안 되면 esimissu.com/support에서 문의하세요. 설치 QR·활성화 코드는 공개하지 마세요.

설명용 화면 예시입니다. 실제 메뉴는 기기·OS·통신사에 따라 달라요.